


## Einstellung der Lichtschranken an Rollgitter

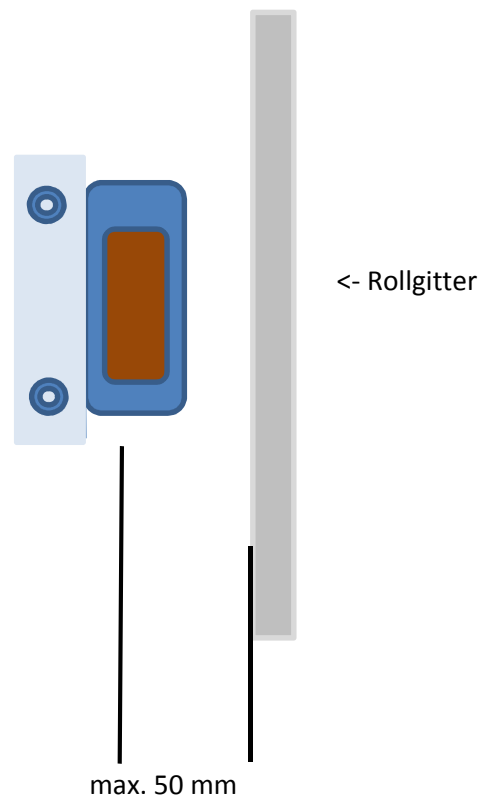

Nach der Montage ist die Einstellung der Lichtschranken zu prüfen:

- Wahlschalter auf Stellung L (Light On )
- Empfindlichkeit einstellen: nach links bis rote LED aus, nach rechts bis rote LED leuchtet, dann noch 1/8 Umdrehung nach rechts
- Lichtschranken sind auf geringsten Abstand zum Rollgitter vormontiert, nach Inbetriebnahme muß diese Einstellung überprüft ( Rollgitter in mehreren Höhen in Schwingungen versetzen ) und gegebenenfalls bei Ansprechen der Lichtschranken diese in weiterem Abstand vom Rollgitter versetzt werden.  
Danach muß der auf dem Gitter gehaltene Prüfkörper noch erkannt werden ( 50mm ).
- Verstärkungswinkel auf der Endschiene dürfen den Lichtstrahl nicht unterbrechen